


## Informationsblatt April 2020 : **Was bringt eine Vorrichtung zur Positionierung des Melkgeräts**

Das Melkgerät muss normalerweise, wie auf der Zeichnung angegeben, senkrecht zum Euterboden positioniert sein :

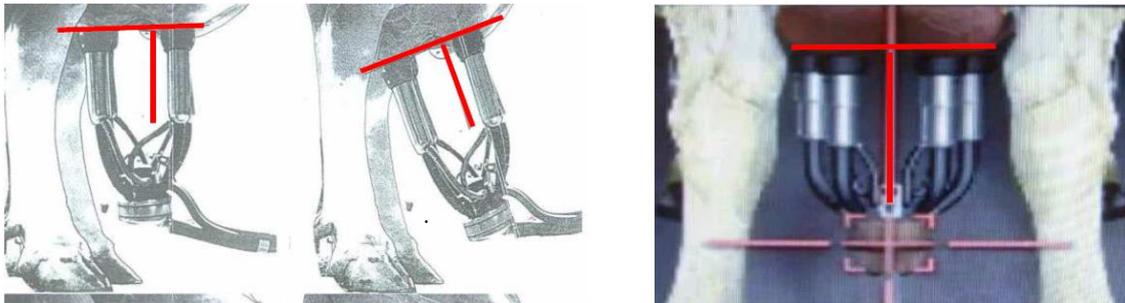

Eine korrekte Position des Melkgeräts unter dem Euter muss die Spannungen, die durch die Melkbecher verursacht werden ausgleichen und dadurch :

- **Luftleinbrüche unterbinden ;**
- **Geräteabfall vermeiden ;**
- **Das gleichzeitige Melkende aller Viertel fördern,...**

Mittelfristig soll dadurch das **Melkende schneller herbeigeführt werden**, ohne dass die Viertel nicht vollständig leer sind. Auch soll **die Eutergesundheit verbessert** und eine **Verformung der Euter** vermieden werden.

**Praktische Beispiele: Anbringen einer Vorrichtung zur besseren Positionierung der Melkgeräte (siehe Foto unten) in 3 Betrieben wo von hinten gemolken wird (in 90, 60 und 50°).** Nach der Analyse von 464 Milchflusskurven von 12 Melkvorgängen (2 vor der Installation der Vorrichtung und 2 zwei Wochen nach der Installation der Vorrichtung in 3 verschiedenen Betrieben mit verschiedenen Melkgeräten), wobei nichts anderes geändert wurde, geht hervor dass:

- **Luftleinbrüche um die Hälfte reduziert wurden ;**
- **Durch große Luftleinbrüche verursachtes Abfallen der Geräte konnte um die Hälfte reduziert werden ;**
- **Die Melkzeit um durchschnittlich 21 Sekunden gekürzt wurde ;**
- **Die Euter besser leer waren. Durchschnittlich lag die Milchleistung um 0,34 kg/Gemelk höher.**



Alle Züchter, die ein System zur Positionierung der Melkgeräte installiert hatten sagten aus, dass die Zeit, die für das Einstellen und Positionieren der Vorrichtung aufgebracht werden muss, wieder aufgefangen wird weil ein Neuansetzen der Geräte bei Luftleinbrüchen oder bei einem Geräteabfall größtenteils wieder wegfällt. Das Melken geht schneller voran, da sie mehr vertrauen in die Abnahme haben weil die Euter schneller leer sind.

**Für weitere Informationen bezüglich dieser Studie/oder ein Audit beim Melken stehen wir zur Verfügung.  
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren : [www.comitedulait.be](http://www.comitedulait.be) - Tél : 087/69 26 30 – email : [thierry.jadoul@comitedulait.be](mailto:thierry.jadoul@comitedulait.be)**